

# SDP2000

## 1 Prerequisiti

- È necessario un Sistema operativo a 64-bit; sistemi operative a 32bit non sono compatibili.
- È necessario installare il software nel drive C.
- È necessario installare l'ultima versione di Chrome o Firefox disponibili.
- Se il software antivirus blocca il software, procedere allo sblocco di tutte le funzioni o disabilitare il software antivirus.


## 2 Login

Aprire la pagina di login nel browser prescelto.

L'indirizzo locale è <http://127.0.0.1:8080>, oppure [http://\(IP del pc\): 8080](http://(IP del pc): 8080)



Es. <http://172.18.186.55:8080/>

Il client ID di fabbrica è admin e la password è admin o user o 123456 a seconda della versione di firmware.

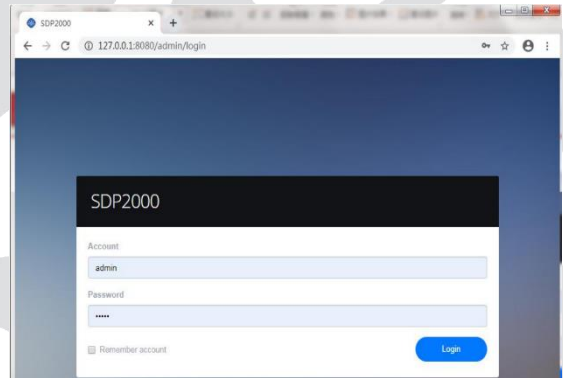



## 3 Ricerca ed aggiunta dei dispositivi

L'indirizzo di fabbrica dei dispositivi è 192.168.1.88. Assicurarsi che il PC sia programmato nella stessa maschera (192.168.1.xxx) prima di cliccare sul tasto di ricerca dei dispositivi. Cliccare su "Cerca" e quindi cliccare su "🔍".

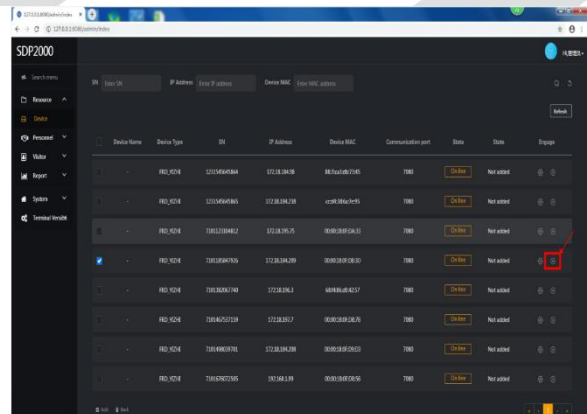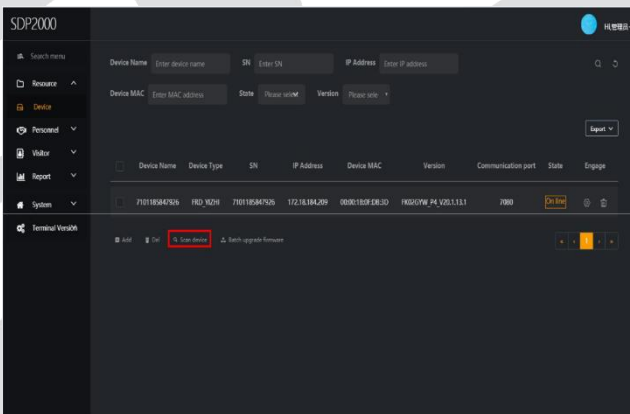

## 4 Configurazione dei dispositivi

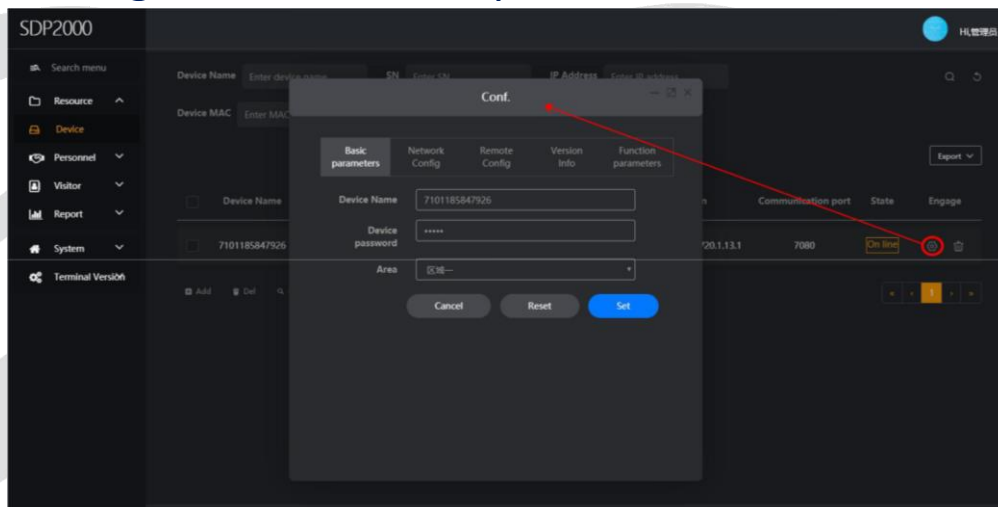

Cliccare su “” per avviare la configurazione

### Parametri base

Nome dispositivo, password, orario

### parametri di rete

Indirizzo IP, SubNetMask, gateway, DNS

### Configurazione remota

Riavvio, upgrade, volume, luminosità

### Versione




Versione

### Funzionalità


Misura della temperatura  
allarme temperature, ospite,  
rilevamento maschera

# 5 Gestione del personale

## Gestione dell'organizzazione

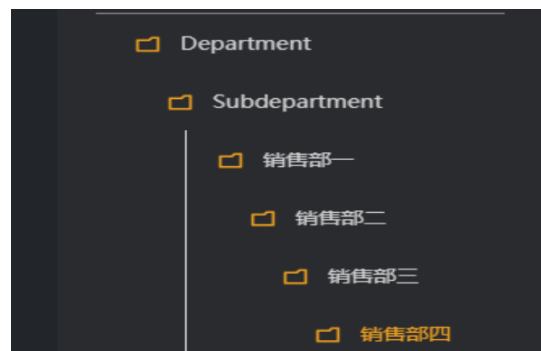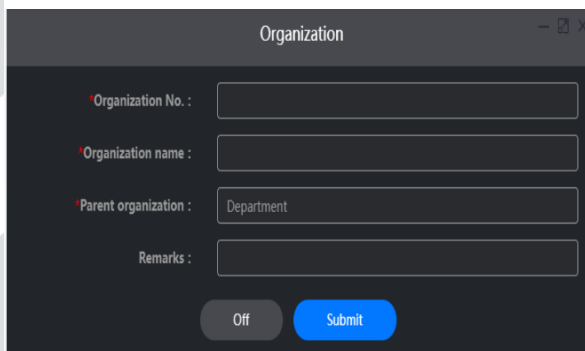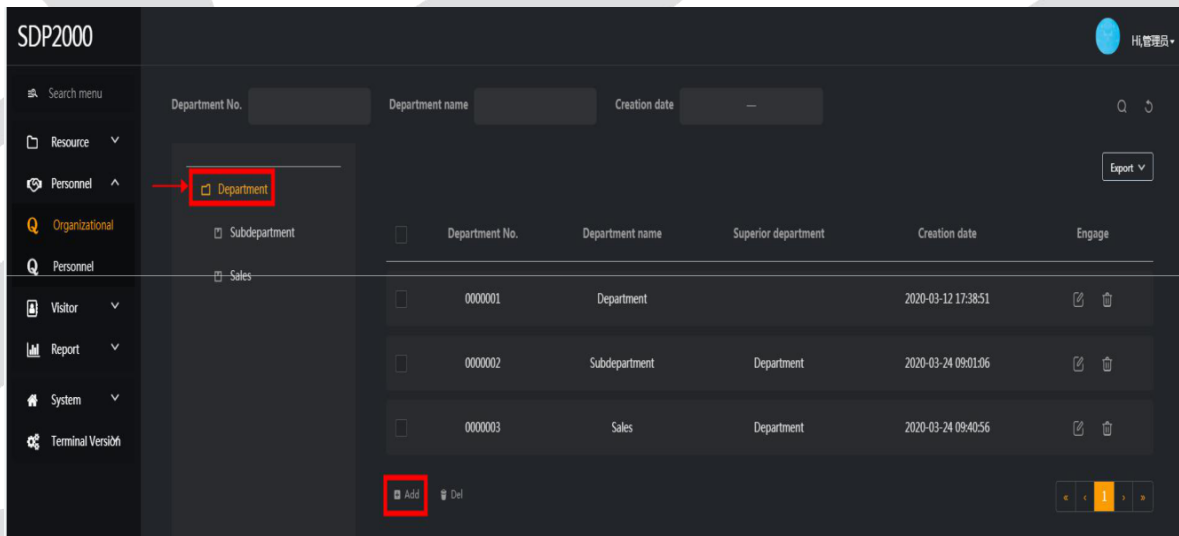

1. Creare la struttura dell'organizzazione; per esempio:
  - i. Marketing
  - ii. Logistica
  - iii. R&D
  - iv. ...
2. In base all'organizzazione create, importare le informazioni del personale importando un utente alla volta o caricando un file Excel

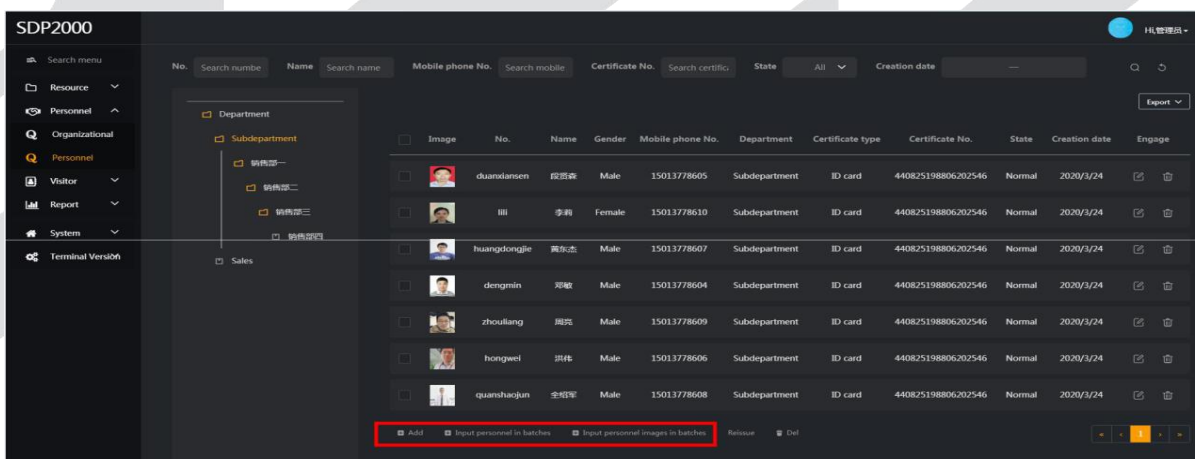

Compilare ogni dato dell'utente e caricare l'immagine dello stesso. È necessario inserire un codice univoco, il nome, il sesso, il dipartimento di appartenenza, il tipo di documento ed il suo numero, il numero di telefono.

Personnel

Personnel No. :

Name :

Gender :  Male  Female

Department :

Certificate type :

Certificate No. :

Mobile phone No. :

Face Library Upload

区域设备授权

Off Submit

Per importare più utenti contemporaneamente è necessario preparare un file Excel (XLS, XLSX). Non caricare lo stesso file ripetutamente e non utilizzare file più grandi di 2MB. Utilizzare il modello Excel fornito dal vostro installatore o rivolgersi al servizio di assistenza. (formato: user ID, nome, sesso, telefono, No.ID, tipo documento, tipo utente, nazione, azienda)

SDP2000

Personnel

No. Search num. Name Search name Mobile phone No. Search mobi. Certificate No. Search certif. State All Creation date

Export

Department

Subdepartment

Image No. Name Gender Mobile phone No. Department Certificate type Certificate No. State Creation date Engage

No matching records found

Add Input personnel in batches Input personnel images in batches Reissue Del

Staff information import



Click to download: [batch-add-people-templates.xls](#)

Note:



1. Please fill in strictly according to the template
2. The uploaded file must be excel file(xls/xlsx)
3. Do not upload the same file repeatedly
4. The uploaded file shall not exceed 2M

Import

Procedure al caricamento file ed attendere che la lista degli utenti venga visualizzata.

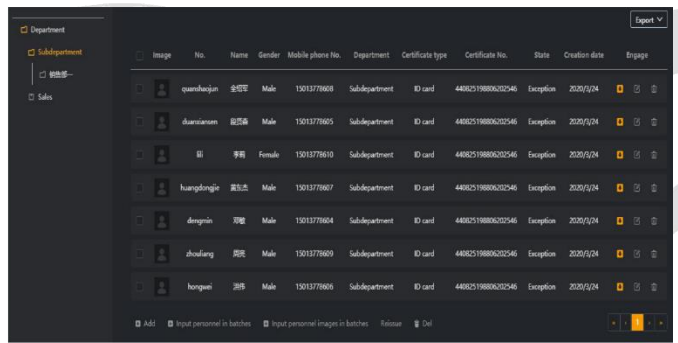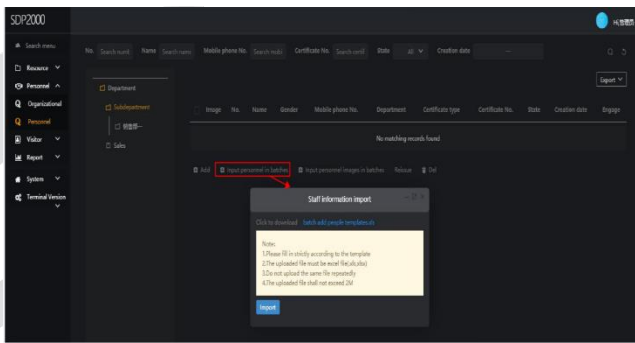

Caricare ora le fotografie del personale

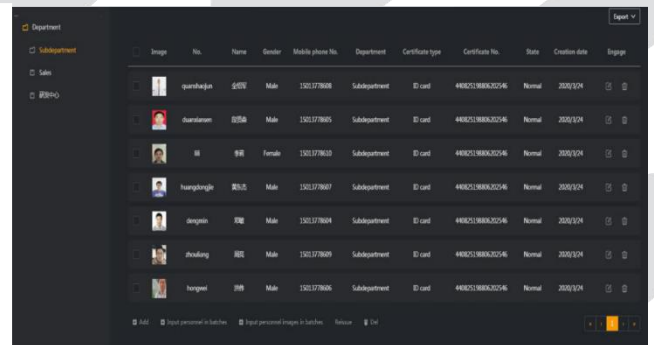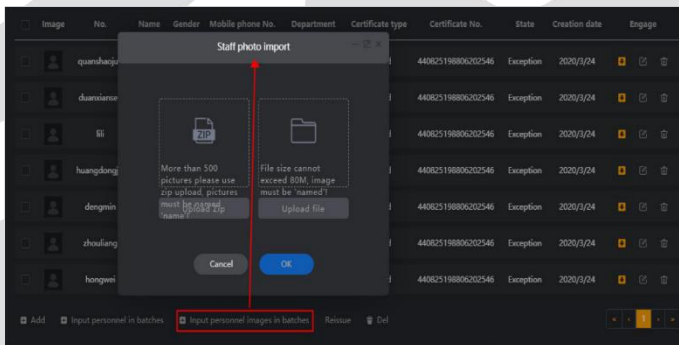

Le fotografie devono essere preparate in un file e nominate con l'ID dell'utente


Alla fine dell'upload verrà visualizzata la lista dei caricamenti

Per creare correttamente la propria galleria ricordarsi che:


- Si possono creare fino a 800 gallerie
- Possiamo caricare file .zip o cartelle
- Il file .zip deve essere più piccolo di 500MB
- La cartella deve essere più piccola di 80MB
- Il firewall del PC deve essere disabilitato prima di caricare le immagini.
- Utilizzare immagini di dimensioni ridotte (MINORI DI 1080p)
- In caso di errore sarà necessario ricaricare interamente il file.

## 6 Gestione dei report

È possibile generare reports sui passaggi del personale, di persone in stato anormale (febbre o senza maschera) e dei visitatori.

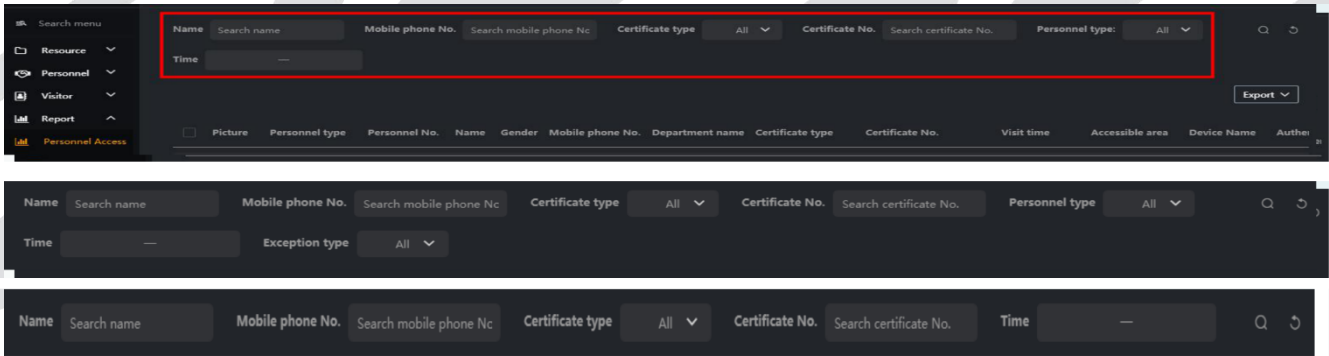


Tutte le foto verranno registrate e verrà registrata la temperatura registrata con l'immagine.

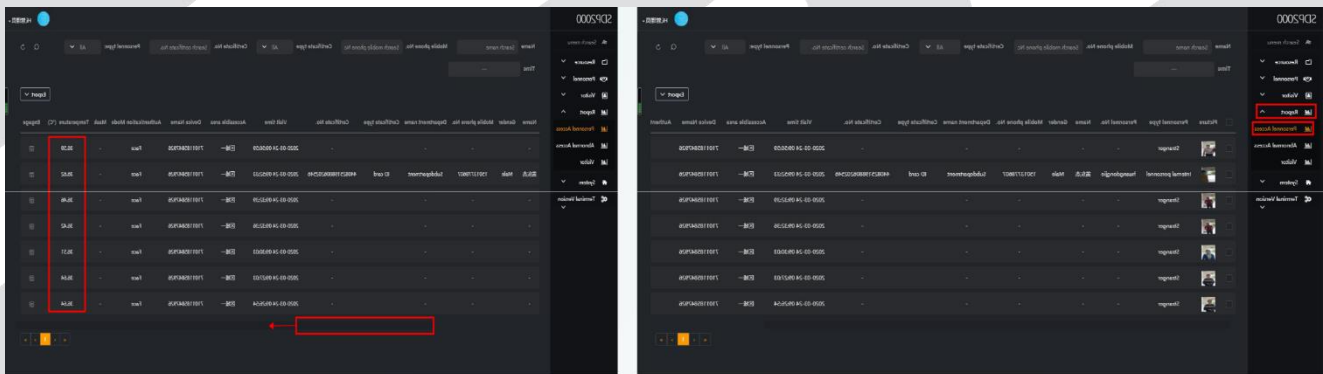


Di seguito viene riportato un report dei soli passaggi con eventi anormali.

me	Gender	Mobile phone No.	Department name	Certificate type	Certificate No.	Visit time	Accessible area	Device Name	Authentication Mode	Exception type	State	Reco
-	-	-	-	-	-	2020-03-24 12:32:37	区域一	7101185847926	Face	Stranger	Unsolved	-
-	-	-	-	-	-	2020-03-24 12:32:23	区域一	7101185847926	Face	Stranger	Unsolved	-
-	-	-	-	-	-	2020-03-24 12:32:16	区域一	7101185847926	Face	Stranger	Unsolved	-
-	-	-	-	-	-	2020-03-24 12:32:14	区域一	7101185847926	Face	Stranger	Unsolved	-
-	-	-	-	-	-	2020-03-24 12:32:09	区域一	7101185847926	Face	Stranger	Unsolved	-
-	-	-	-	-	-	2020-03-24 12:31:55	区域一	7101185847926	Face	Stranger	Unsolved	-
-	-	-	-	-	-	2020-03-24 12:31:37	区域一	7101185847926	Face	Stranger	Unsolved	-
-	-	-	-	-	-	2020-03-24 12:26:53	区域一	7101185847926	Face	Abnormal temperature(37.59°C)	Unsolved	-
-	-	-	-	-	-	2020-03-24 12:26:35	区域一	7101185847926	Face	Abnormal temperature(37.34°C)	Unsolved	-

Le visite degli ospiti vengono registrate come nell'esempio seguente:

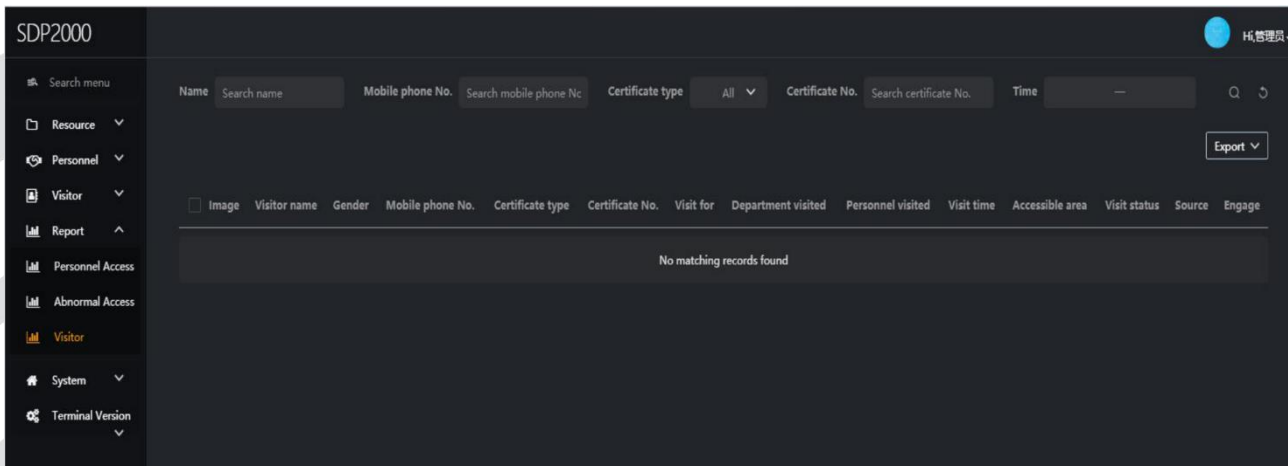

I visitatori devono comunque essere registrati compilando il seguente modulo:

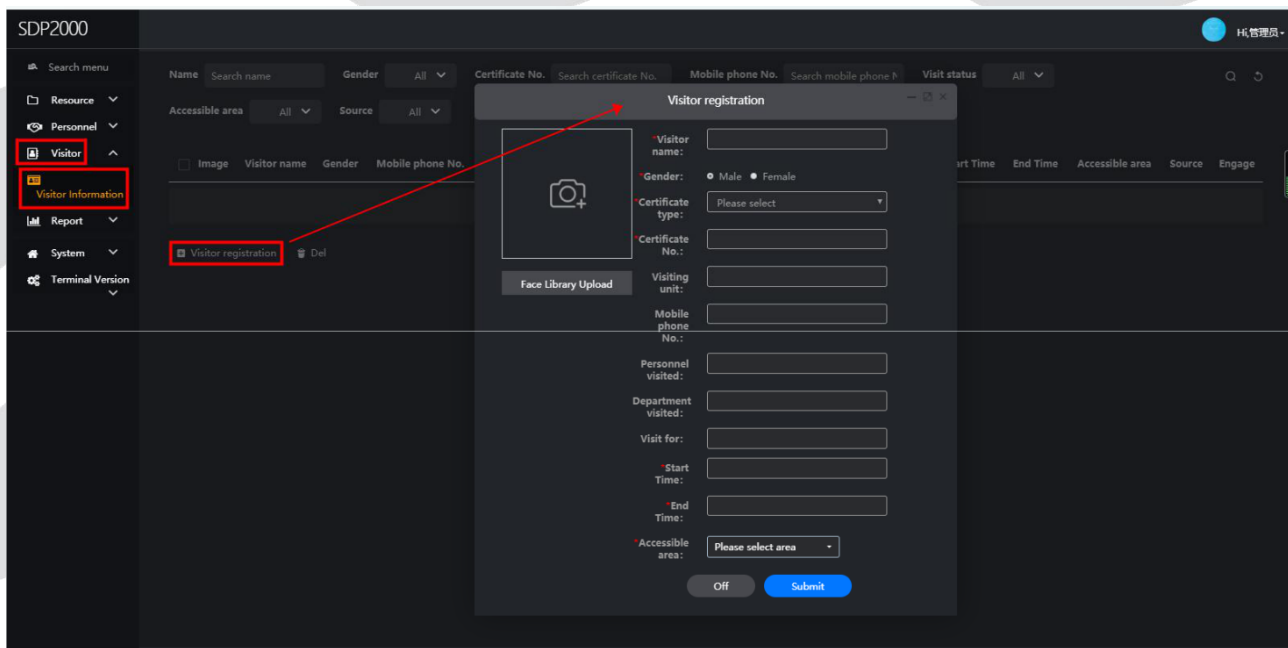

I visitatori che necessitano di entrata e uscita temporanea possono registrarsi come visitatori. Le foto devono essere caricate nel sistema attraverso una telecamera non inclusa nel sistema.

## 7 Esempi di configurazione

**Scenario 1**, rilevamento della temperatura, se il valore è inferiore 37.5°C si attiva il relé, se è superiore si emette un suono di allerta:

The screenshot shows the 'Function parameters' tab of a configuration menu. The 'Temperature check' toggle is set to 'Yes'. The 'Alarm temperature' field contains the value '37.5'. The 'Stranger access' toggle is set to 'Yes', and the 'Check mask' toggle is set to 'No'. At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Reset', and 'Set'.

**Scenario 2**, rilevamento della temperatura, se il valore è inferiore 37.5°C e si indossa la maschera si attiva il relé, se è superiore o non si indossa la maschera si emette un suono di allerta.

The screenshot shows the 'Function parameters' tab of a configuration menu. The 'Temperature check' toggle is set to 'Yes'. The 'Alarm temperature' field contains the value '37.5'. The 'Stranger access' toggle is set to 'Yes', and the 'Check mask' toggle is set to 'Yes'. At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Reset', and 'Set'.

**Scenario 3**, se si indossa la maschera si attiva il relé, se non si indossa la maschera si emette un suono di allerta.

The screenshot shows the 'Function parameters' tab of a configuration menu. The 'Temperature check' toggle is set to 'No'. The 'Alarm temperature' field contains the value '37.5'. The 'Stranger access' toggle is set to 'Yes', and the 'Check mask' toggle is set to 'Yes'. At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Reset', and 'Set'.